

Auslesen des Zählerstandes

Modelle Farbe:

MX-2610N,3110N,3610N,4112N,5112N,2640N,3140N,3640N,4140N,4141N,5140N,5141N,6240N,7040N


Modelle SW: MX-365N,465N,565N



1.) Drücken Sie die Taste „Einstellungen“

Da das Display bei diesen Maschinen anpassbar ist kann dieser Button bei Ihnen woanders sein.

Sollte er gar nicht vorhanden sein wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an uns

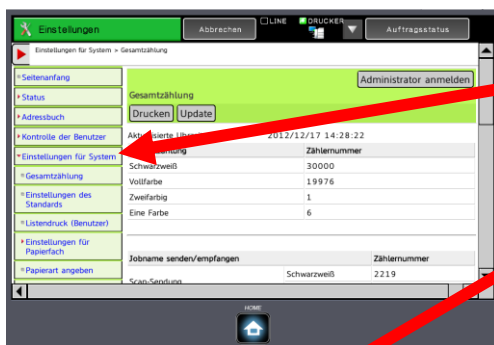

2.) wählen Sie im Touchdisplay „Einstellungen für System“

3.) In der Mitte bietet die Maschine nun die Möglichkeit „Drucken“ an. Dort bitte drücken, dann erstellt die Maschine einen Ausdruck.

Bitte versehen Sie diesen mit Ihrem Firmenstempel und schicken uns diesen als Fax 0 22 36 - 96 24 922 oder Mail info@zaehler.vhy.de

